取扱説明書

ご使用の前に
よくお読みください。

音声操作編

このたびは Honda 車をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

この本は、Honda ナビゲーションシステムの音声操作について
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。

この本はナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。
車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

もくじ

音声操作編

安全にお使いになるために

この本は、ナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

●その他の表示

お知らせ

●操作に関するお知らせです。

アドバイス

●使いこなすためのアドバイスです。

お願い

●お車のために守っていただきたいことです。

⚠警告

テレビを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。
車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
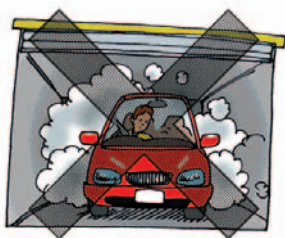
⚠注意

安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。
また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。
前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。
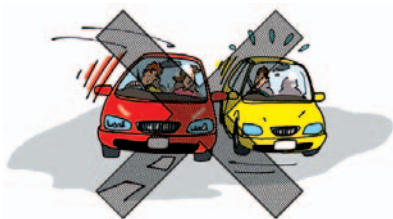
お願い

- 目的地(自宅)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。
  必ず、実際の交通規制に従って走行してください。

- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません。」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。

- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。

- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

特長

音声認識とは

音声コマンドを話すだけで、目的地を検索したり、オーディオやエアコンを操作することができます。
発話した音声コマンドは、マップランプ付近に取り付けられたマイクで認識されます。

イラストは代表例を掲載しています。

お知らせ

- 通常の運転姿勢で正しく認識されますので、顔をマイクに向けたり、無理に大きな声で発話する必要はありません。ただし、正しく認識させるために、次のことを守ってください。
  - ・発話スイッチを押して、“ピッ”という音の後に話す
  - ・音声コマンドを話すとき、「えーっと」など言わない
  - ・エアコンの風量を下げる
  - ・車外の音などを遮断するため、窓を閉める
- 周囲の雑音や同乗者の会話などの影響により、正しく認識できない場合があります。
- ハンズフリー電話やインターナビを使用しているときは、音声操作はできません。

基本操作

音声操作の流れ

音声操作はハンドルにある発話スイッチを押して、音声コマンドを話します。
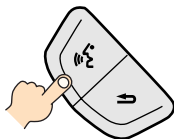
ハンドルの発話スイッチを押す

“ピッ”と発信音がします。

画面に が表示されます。

音声コマンドを話す

音声コマンドが認識されると、音声操作の内容が画面表示と音声で案内されます。

お知らせ

- 音声コマンドは、ハンドルの発話スイッチを押してから約5秒以内にお話しください。
- 音声コマンドが誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。
  操作前の画面に戻ります。P21

音声コマンドについて

音声コマンドとは、ナビゲーションシステムを操作することができる言葉です。音声コマンドが認識されると、話したコマンドに応じて、ナビゲーションシステムの操作が実行されます。

声を覚えさせる(学習モード)

4人分の声をナビゲーションシステムに覚えさせることができます。声を覚えさせることで、音声認識の認識率を上げることができます。また、音声操作をするときに気をつけていただきたいアドバイスが表示されます。

ハンドルの発話スイッチを押す

“ピッ”と発信音がします。

画面の に触れる
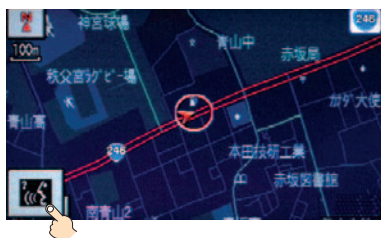
画面の 声を覚えさせる に触れる

学習モード画面が表示され、音声ガイダンスが流れます。
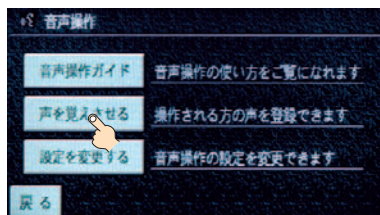
お知らせ

- 情報/画面ボタンを押して 音声操作 に触れても、学習モード画面を表示することができます。

画面の スタート に触れる
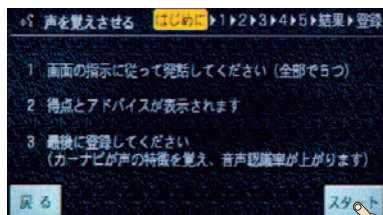
画面と音声ガイダンスに従って操作する
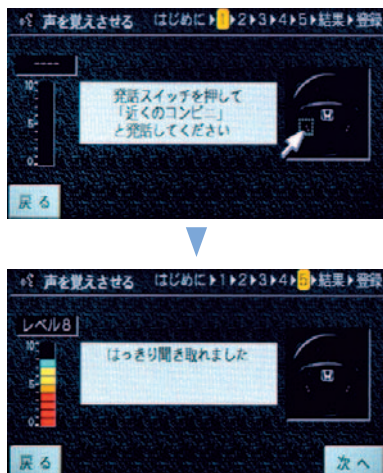
画面の 登録 に触れる

5つの音声操作をすると、得点とアドバイスが表示されます。

●画面の やり直す に触れると、4からやり直すことができます。

Aさん ～ Dさん のいずれかの 登録 に触れる
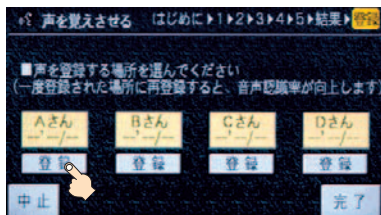
お知らせ

- Aさん～Dさんの4人の声を登録することができます。
- すでに登録があるときは 再登録 に触れてください。
- Aさん～Dさんのユーザー名は変更することができます。 P32
- 登録した声で音声操作をするときは、音声操作の設定でユーザーを選択してください。 P32

画面の 完了 に触れる
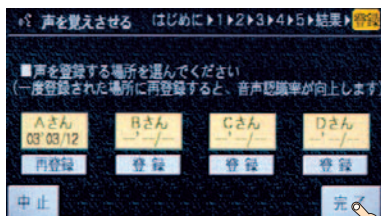
現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

音声で操作する

音声で地図を表示する

音声で地図を表示し目的地やマークリストなどに登録することができます。
例として、東京都港区南青山の地図を表示します。
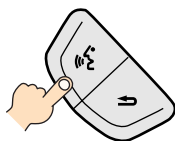
ハンドルの発話スイッチを押す

“ピッ”と発信音がします。

「東京都港区南青山」と話す

音声コマンドを話します。
音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。P21

▼

東京都港区南青山の地図が表示されます。

3 ハンドルの発話スイッチを押す
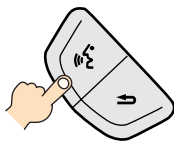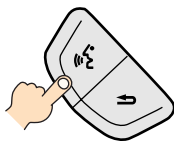
“ピッ”と発信音がします。

「ここに行く」または「目的地設定」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。
⌖ の場所に🏁が表示され、この場所が目的地になります。目的地までのおすすめのルートを探します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。 P21

▼

画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。

音声で施設を探す

音声で施設を検索して目的地に設定することができます。音声で施設を探すときは、都道府県名の後に検索する施設名を話します。また、一度目的地や経由地に設定した施設を探すときは、施設名のみを話します。
例として、ツインリンクもてぎを検索します。

ハンドルの発話スイッチを押す

“ピッ”と発信音がします。

「栃木県ツインリンクもてぎ」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。P21

▼

ツインリンクもてぎ周辺の地図が表示されます。

ハンドルの発話スイッチを押す

“ピッ”と発信音がします。

「ここに行く」または「目的地設定」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。
の場所にが表示され、この場所が目的地になります。目的地までのおすすめのルートを探します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。P21

▼

画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。
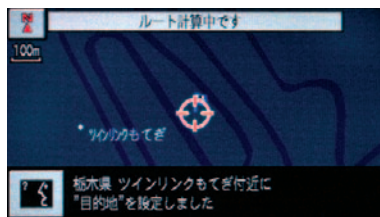
音声で周辺の施設を探す

音声で周辺の施設を探すときは、周辺施設検索コマンド P38 の後に、検索する施設名を話します。また、一度目的地や経由地に設定した施設を探すときは、施設名のみを話します。
例として、近くのファーストフード店を検索します。
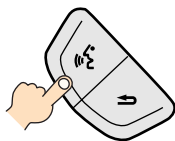
ハンドルの発話スイッチを押す

“ピッ”と発信音がします。

「近くのファーストフード店」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。P21

▼

自車位置近くのファーストフード店周辺の地図が表示されます。

お知らせ

- 複数の施設が検索されたときは、検索された件数と、自車位置に最も近い施設が案内されます。発話スイッチを押して、「次」と話すと近い施設から順に案内され、「前」と話すと遠い施設から順に案内されます。
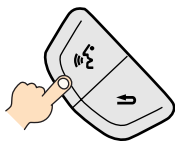
ハンドルの発話スイッチを押す

“ピッ”と発信音がします。

「ここに行く」または「目的地設定」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。
の場所にが表示され、この場所が目的地になります。目的地までのおすすめのルートを探します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。 P21

▼

画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。

音声でメールを確認する

インターナビのメールを音声で送受信して、受信したメールを聞くことができます。

お知らせ

- 音声でメールを確認するには、携帯電話の接続やインターナビの設定が必要です。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

ハンドルの発話スイッチを押す
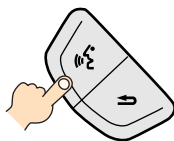
“ピッ”と発信音がします。

「メール読み上げ」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。 P21

受信リストのメールを、件名、差出人、本文の順に読み上げます。

お知らせ

- 受信リストにメールがない場合は、メールの送受信がされます。
  新着メールがあると、ナビゲーションシステムが 新着メールを読み上げます。

音声でインターナビのカーナビ向け情報を確認する

ニュースや目的地の天気予報などインターナビのカーナビ向け情報を、あらかじめお気に入りコンテンツ（My メニュー）に登録しておくと、音声で確認して聞くことができます。
例として、交通情報を聞きます。

お知らせ

- 音声でインターナビのカーナビ向け情報を確認するには、携帯電話の接続やインターナビの設定が必要です。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

ハンドルの発話スイッチを押す
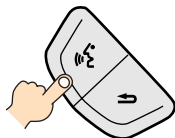
“ピッ”と発信音がします。

「交通情報」と話す

音声コマンドが認識されると、画面表示と音声で案内します。

お知らせ

- 誤って認識されたときは、ハンドルの取り消しスイッチを押してください。操作前の画面に戻ります。 P21

インターナビ情報センターに接続し、ナビゲーションシステムが交通情報を読み上げます。

前の操作に戻る

音声コマンドが正しく認識されなかったときは、操作前の状態に戻して、再度発話します。

ハンドルの取り消しスイッチを押す

操作前の画面に戻ります。

ハンドルの発話スイッチを押す
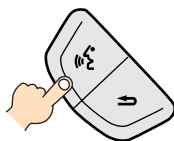
“ピッ”と発信音がします。

音声コマンドを話す

お知らせ

- 発音が似ている言葉を発話すると、間違って認識されることがあります。
  例)「千葉県」と「佐賀県」、「100メートル」と「200メートル」など
  このようなときに取り消しスイッチを押すと、次に似ている言葉を音声で案内することもあります。
- 住所や施設名を間違えた場合は、間違えたところから言い直すこともできます。
  例)「東京都港区」と話した後、「文京区」と言い直すときは、「東京都」を話す必要はありません。
- 同じ読みがなの施設名などが存在する場合は、取り消しスイッチで選択できます。
- 音声コマンドや操作によっては、取り消しスイッチを押しても操作前の状態に戻らない場合があります。
- 繰り返し正しく認識されない場合は、現在地ボタンを押して、もう一度始めから行ってください。

音声操作ガイドを使う

音声操作ガイドを使うと、音声操作の基本的な操作や主な音声コマンド（発話例）を確認することができます。

基本的な音声操作の方法を表示する

ハンドルの発話スイッチを押す
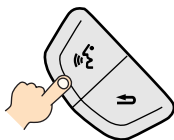
“ピッ”と発信音がします。

画面の に触れる
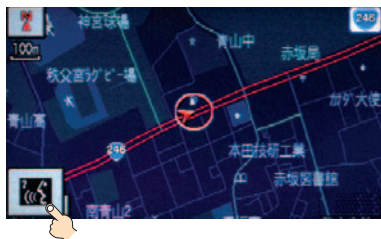
画面の 音声操作ガイド に触れる
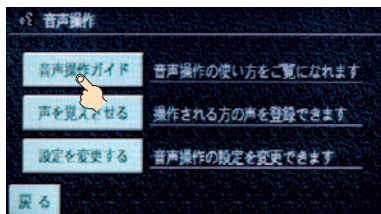
音声ガイド画面が表示されます。

お知らせ

- 情報/画面ボタンを押して 音声操作 に触れても、音声ガイド画面を表示することができます。

基本操作を確認したいときは

画面の 基本操作 に触れる

基本操作 が選択されているときは、次の画面が表示されます。

基本操作ガイドが表示されます。
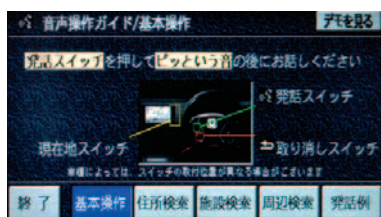
住所検索の操作を確認したいときは

画面の 住所検索 に触れる

住所検索 が選択されているときは、次の画面が表示されます。

住所検索の操作ガイドが表示されます。
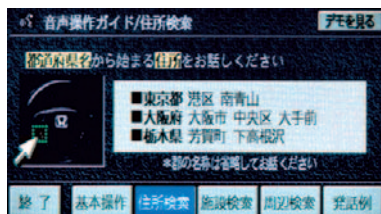
施設検索の操作を確認したいときは

画面の 施設検索 に触れる

施設検索 が選択されているときは、次の画面が表示されます。

施設検索の操作ガイドが表示されます。
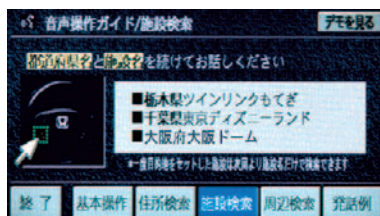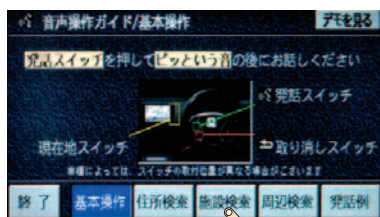
周辺検索の操作を確認したいときは

画面の 周辺検索 に触れる

周辺検索 が選択されているときは、次の画面が表示されます。

周辺検索の操作ガイドが表示されます。
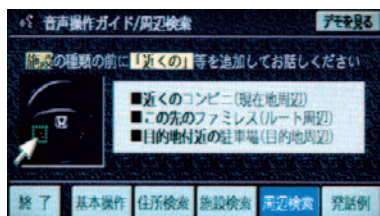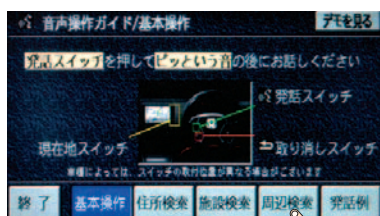
お知らせ

- 画面の デモを見る に触れると、各操作の様子をアニメーションで確認することができます。

現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 住所検索は、丁目・番地までは認識できません。
- 施設検索(都道府県名＋施設名)で検索可能な施設の種類は、音声コマンド一覧の「■施設」P41 をご覧ください。
- 施設名は、正式名称をお話しください。(地図上の表記とは異なる場合があります。)

主な音声コマンドを確認する

「基本的な音声操作の方法を表示する」P22の❶〜❸を行う

画面の 発話例 に触れる
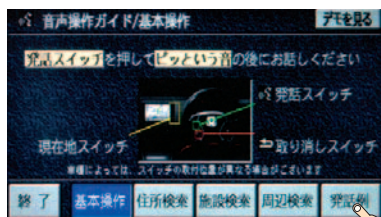
画面表示に関する音声コマンド(発話例)を確認したいときは

3 画面の 画面表示 に触れる

画面表示 を選択しているときは、次の画面が表示されます。
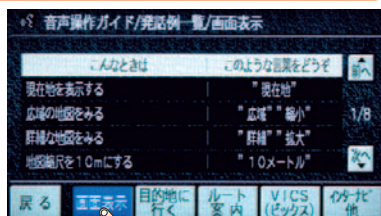
画面表示の発話例が表示されます。
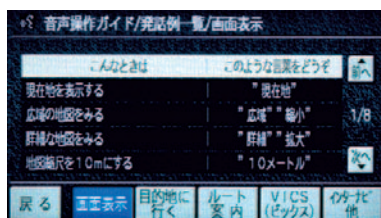
お知らせ

- 画面の 次へ に触れると残りの項目が表示されます。 前へ に触れると元の項目に戻せます。

目的地設定に関する音声コマンド(発話例)を確認したいときは

画面の 目的地に行く に触れる

目的地に行く を選択しているときは、次の画面が表示されます。

目的地設定の発話例が表示されます。
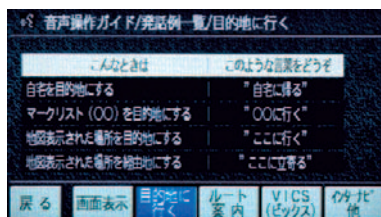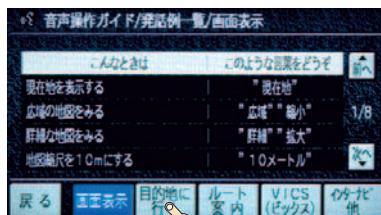
ルート案内に関する音声コマンド(発話例)を確認したいときは

画面の ルート案内 に触れる

ルート案内 を選択しているときは、次の画面が表示されます。

ルート案内の発話例が表示されます。
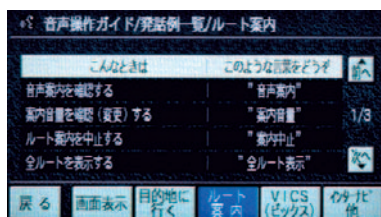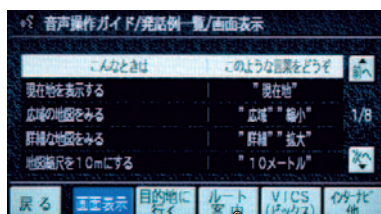
- 画面の 次へ に触れると残りの項目が表示されます。 前へ に触れると元の項目に戻せます。

VICS情報に関する音声コマンド（発話例）を確認したいときは

画面の VICS（ビックス） に触れる

VICS（ビックス） を選択しているときは、次の画面が表示されます。
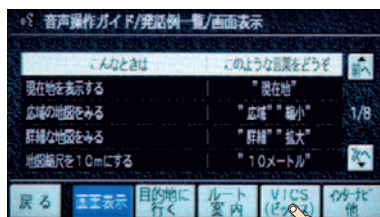
VICS情報の発話例が表示されます。
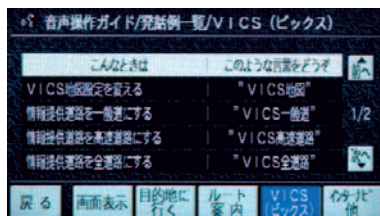
お知らせ

- 画面の 次へ に触れると残りの項目が表示されます。 前へ に触れると元の項目に戻せます。

インターナビやオーディオ操作などに関する音声コマンド（発話例）を確認したいときは

画面の インターナビ他 に触れる

インターナビ他 を選択しているときは、次の画面が表示されます。
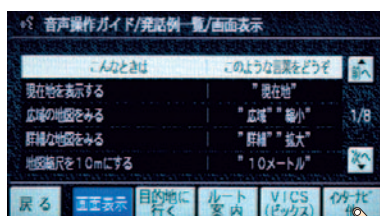
インターナビ、ハンズフリー電話、音声メモ、オーディオ、テレビ、エアコンの発話例が表示されます。
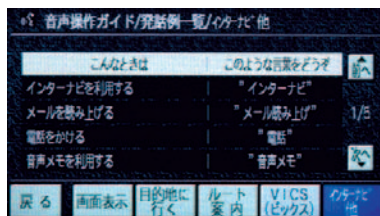
お知らせ

- 画面の 次へ に触れると残りの項目が表示されます。 前へ に触れると元の項目に戻せます。

現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

設定を変更する

音声操作に関する設定をすることができます。

ハンドルの発話スイッチを押す
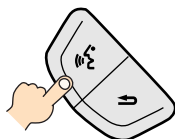
“ピッ”と発信音がします。

画面の に触れる

画面の 設定を変更する に触れる

音声操作の設定画面が表示されます。
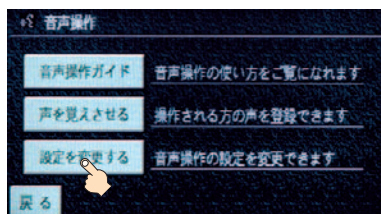
お知らせ

- 情報/画面ボタンを押して 音声操作 に触れても、音声操作の設定画面を表示することができます。

音声操作をする／しないを設定したいときは

音声操作の する または しない に触れる

する を選ぶと、音声操作ができます。
しない を選ぶと、音声操作ができなくなります。
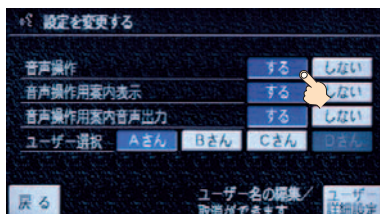
音声操作についての案内表示を設定したいときは

音声操作用案内表示の する または しない に触れる

する を選ぶと、音声操作についての案内が画面下部に表示されます。
しない を選ぶと、音声操作についての案内が表示されません。
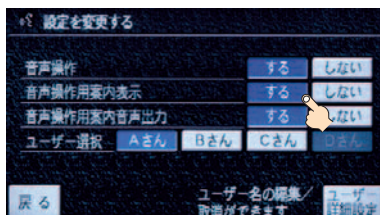
音声操作についての音声案内の 出力を設定したいときは

音声操作用案内音声出力の する または しない に触れる

する を選ぶと、音声操作についての案内を音声で行います。
しない を選ぶと、音声操作についての案内を音声では行いません。
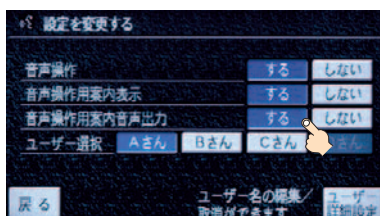
ユーザーを選択したいときは

ユーザーを選んで画面に触れる

「声を覚えさせる」 P8 で登録したユーザーを選びます。
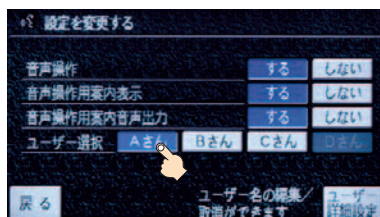
ユーザー名を変更したいときは

画面の ユーザー詳細設定 に触れる
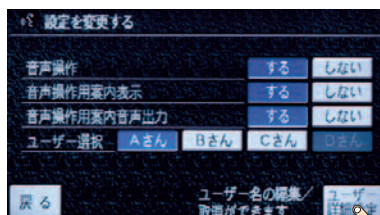
ユーザー名を変更したいユーザーの 編集 に触れる

お知らせ

- 画面の 初期状態へ に触れると、「声を覚えさせる」 P8 で登録した声とユーザー名が消去されます。

画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。
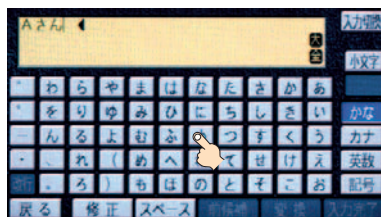
画面の 入力完了 に触れる
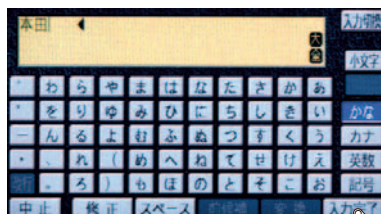
画面の 完了 に触れる

現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

音声コマンド一覧

音声コマンドには、主に次のものがあります。

■表示関連

操作内容	コマンド	簡単操作モード
画面を消す	画面オフ、画面消し	○
1画面表示にする	1画面	○
2画面表示にする	2画面	○
3Dマップ表示にする	3D(スリーディー)マップ	×
北を上の地図にする	北を上	○
進行方向を上の地図にする	前方を上	○
地図の向きを変える	地図向き	○
ドライビングマップ表示にする	ドライビングマップ	×
地図の縮尺を1段階上げる	広域	○
地図の縮尺を1段階下げる	詳細	○
2画面表示中に右画面の地図の向きを変える	右画面地図向き	×
2画面表示中に右画面の地図の縮尺を1段階上げる	右画面広域	×
2画面表示中に右画面の地図の縮尺を1段階下げる	右画面詳細	×
2画面表示中に右画面を北が上の地図にする	右画面北を上	×
2画面表示中に右画面を進行方向が上の地図にする	右画面前方を上	×
ランドマークを表示する／消す	ランドマーク	○
ガソリンスタンド(ランドマーク)を表示する／消す	ガソリンスタンド	○
コンビニエンスストア(ランドマーク)を表示する／消す	コンビニ	○
ファミリーレストラン(ランドマーク)を表示する／消す	ファミリーレストラン	○
ファーストフード(ランドマーク)を表示する／消す	ファーストフード	○
スーパーマーケット(ランドマーク)を表示する／消す	スーパーマーケット	○
カー用品店(ランドマーク)を表示する／消す	カー用品店	○
駐車場(ランドマーク)を表示する／消す	駐車場	○
銀行(ランドマーク)を表示する／消す	銀行	○
郵便局(ランドマーク)を表示する／消す	郵便局	○
縮尺を10mにする	10メートル	○
縮尺を25mにする	25メートル	○

操作内容	コマンド	簡単操作モード
縮尺を50mにする	50メートル	○
縮尺を100mにする	100メートル	○
縮尺を200mにする	200メートル	○
縮尺を500mにする	500メートル	○
縮尺を1kmにする	1キロ(メートル)	○
縮尺を2kmにする	2キロ(メートル)	○
縮尺を5kmにする	5キロ(メートル)	○
縮尺を10kmにする	10キロ(メートル)	○
縮尺を20kmにする	20キロ(メートル)	○
縮尺を50kmにする	50キロ(メートル)	○
縮尺を300kmにする	300キロ(メートル)	○
交差点拡大図を表示する／消す	交差点拡大図	○
地図の色を変える	地図色	×
道路のふちどりを表示する／消す	道路ふちどり	×
操作パネルの色を変える	操作パネル色	×
車幅灯点灯時に画面を暗くする／明るくする	夜間減光	×
施設の名前を表示する／消す	施設文字	×
到着予想時刻を表示する／消す	到着予想時間表示	×
走行軌跡を表示する／消す	走行軌跡	×
路線番号を表示する／消す	路線番号	×
ビル立体表示にする／しない	ビル立体表示	×
3Dアイコンを表示する／消す	3D(スリーディー)アイコン表示	×
直線誘導線を表示する／消す	直線誘導線	×
レーン情報を表示する／消す	レーン情報	×
ETC割込みを表示する／しない	ETC(イーティーシー)割込み表示※	×

※ ETCキットを装着しているときに操作できます。ETCの装着やご利用についてはHonda販売店にご相談ください。

■ルート設定／案内

操作内容	コマンド	簡単操作モード
表示した場所を目的地に設定する	ここに行く、目的地設定	○
表示した場所を経由地に設定する	ここに立ち寄る、経由地設定、ここに寄って帰る	×
自宅を目的地に設定する	自宅へ帰る	○
現在地を表示する	現在地	○
行程ガイドを表示する	行程ガイド	○
目的地までの全ルートを表示する	全ルート表示	○
目的地を表示する	目的地表示	○
次の経由地を表示する	経由地表示	○
到着予想時刻を確認する	到着予想時間	○
目的地までの距離を確認する	残りの距離	○
冬期閉鎖道路を考慮する／しない	冬期閉鎖	×
時間曜日規制を考慮する／しない	時間曜日規制	×
フェリーを使用する／しない	フェリー	×
ふらつき検知を警報する／警報しない	ふらつき検知	○
カーブ予告をする／しない	カーブ予告	○
踏み切り案内を設定する／しない	ふみきり案内	○
合流案内を設定する／しない	合流案内	○
給油情報割込を設定する／しない	給油情報割込み	×
ルート計算の条件を変える	5ルート、別ルート	○
推奨ルートに変える	推奨	○
一般道路優先のルートに変える	一般道優先	○
距離優先のルートに変える	距離優先	○
道幅優先のルートに変える	道幅優先	○
ルートを変える	ルート再計算	○
迂回ルートを探す	迂回	×
2km迂回したルートを探す	迂回(ルート)2キロ(メートル)	×
5km迂回したルートを探す	迂回(ルート)5キロ(メートル)	×
10km迂回したルートを探す	迂回(ルート)10キロ(メートル)	×
20km迂回したルートを探す	迂回(ルート)20キロ(メートル)	×
30km迂回したルートを探す	迂回(ルート)30キロ(メートル)	×

■音声案内

操作内容	コマンド	簡単操作モード
音声案内を聞く	音声案内、案内開始	○
音声案内を消す	案内中止	○
音声案内の音量を確認する	案内音量	○
音声案内の音量をOFFにする	案内音量オフ	○
音声案内の音量を1にする	案内音量１	○
音声案内の音量を2にする	案内音量2	○
音声案内の音量を3にする	案内音量3	○
音声案内の音量を4にする	案内音量4	○
音声案内の音量を5にする	案内音量5	○
音声案内の音量を6にする	案内音量6	○
音声案内の音量を7にする	案内音量7	○

■マークリスト

操作内容	コマンド	簡単操作モード
マークをつける	マーク設定	×
登録しているマークリストを表示する	<マークリスト名>※	×
マークリストを目的地にする	<マークリスト名>に行く※	×
マークリストを経由地にする	<マークリスト名>に寄る※	×

※<マークリスト名>は、マークリストに登録しているマークの名称や、過去に目的地や経由地にした施設名称を発話してください。

■周辺施設検索

操作内容	コマンド	簡単操作モード
近くの施設を探す	近くの※	○
ルート沿いの施設を探す	この先の※	○
目的地周辺の施設を探す	目的地周辺の※	○
現在地周辺の空いている駐車場を探す	近くのあいている駐車場	○
ルート沿いの空いている駐車場を探す	この先のあいている駐車場	○
目的地周辺の空いている駐車場を探す	目的地周辺のあいている駐車場	○

※ 続けて検索したい施設コマンド P41 を発話してください。例：「近くのファーストフード店」

■交通情報

操作内容	コマンド	簡単操作モード
ルートの交通情報を確認する	この先の交通情報	○

■ハンズフリー電話

操作内容	コマンド	簡単操作モード
ハンズフリー電話モードにする	電話	○
電話帳を呼び出す	＜携帯電話登録カナデータ＞※[1]※[2]	○
マークリストを呼び出す	＜マークリスト名＞※[1]※[3]	×
自宅を呼び出す	自宅※[1]	○
目的地を呼び出す	目的地※[1]	○
経由地を呼び出す	経由地※[1]	×
表示中の電話番号に電話をかける	電話する※[1]	○
QQコールをする	QQ(キューキュー)コール※[4]	○

※[1] ハンズフリー電話モードのときに操作できます。
※[2] 携帯電話から読み込んだ電話帳に登録してある名前を発話してください。
※[3] マークリストに登録しているマークの名称を発話してください。
※[4] QQコールに登録しているときに操作できます。詳しくはHonda販売店にご相談ください。

■エアコン

操作内容	コマンド	簡単操作モード
エアコンの電源を入れる	エアコン	○
エアコンの電源を切る	エアコンオフ	○
設定温度を下げる	あつい	○
設定温度を上げる	さむい	○
内気循環にする	内気	○
外気導入する	外気	○
設定温度を18度にする	18度	○
設定温度を19度にする	19度	○
設定温度を20度にする	20度	○
設定温度を21度にする	21度	○
設定温度を22度にする	22度	○
設定温度を23度にする	23度	○
設定温度を24度にする	24度	○
設定温度を25度にする	25度	○
設定温度を26度にする	26度	○
設定温度を27度にする	27度	○
設定温度を28度にする	28度	○
設定温度を29度にする	29度	○
設定温度を30度にする	30度	○
設定温度を31度にする	31度	○
設定温度を32度にする	32度	○
デュアルモードをオンする	デュアルモードオン	○
デュアルモードをオフする	デュアルモードオフ	○

■オーディオ

操作内容	コマンド	簡単操作モード
オーディオの電源を入れる	オーディオ	○
オーディオの電源を切る	オーディオ　オフ	○
ラジオを聴く	ラジオ	○
AMを聴く	エーエム	○
FMを聴く	エフエム	○
CDを聴く	シーディー	○
MDを聴く	エムディー※1	○
テレビを見る	テレビ	○
カセットテープを聴く	テープ※1	○
リピート再生にする	リピート	○
リピート再生を解除する	リピート解除	○
ランダム再生にする	ランダム	○
ランダム再生を解除する	ランダム解除	○
AMの放送局を変える	＜ＡＭ放送局表示用名称＞※2	○
FMの放送局を変える	＜ＦＭ放送局表示用名称＞※3	○
テレビのチャンネルを変える	＜ＴＶ放送局表示用名称＞※4	○

※1 Honda純正のオーディオを接続しているときに操作できます。
※2 AMラジオを聴いているときに、オーディオ画面に表示される放送局名を発話してください。
※3 FMラジオを聴いているときに、オーディオ画面に表示される放送局名を発話してください。
※4 テレビを見ているときに、オーディオ画面に表示される放送局名を発話してください。

■施設

・ 都道府県名の欄に○がついているコマンドは、都道府県名の後に施設名を話すと検索することができます。
　例）栃木県ツインリンクもてぎ

・ 周辺施設の欄に○がついているコマンドは、周辺施設検索コマンド P38 の後に施設名を話すと検索することができます。
　例）近くのファーストフード店、この先のファミリーレストラン

・ 履歴の欄に○がついているコマンドは、一度目的地や経由地に設定すると、次回からはその施設名を話すと検索することができます。（一部の施設を除きます）
　例）ツインリンクもてぎ（以前、栃木県のツインリンクもてぎを目的地や経由地に設定した場合）

カテゴリ	コマンド	都道府県名	周辺検索	履歴
食事	ファーストフード店	×	○	○
	ファミリーレストラン	×	○	○
買い物	デパート	○	○	○
	ショッピングセンター・モール	○	○	○
	地下街	×	○	○
	スーパーマーケット	×	○	○
	ホームセンター	×	○	○
	家電	×	○	○
	衣料品	×	○	○
	スポーツ用品	×	○	○
	書店	×	○	○
	ドラッグストア	×	○	○
	100円ショップ	×	○	○
	コンビニ	×	○	○
	特産物	×	○※	○
	伝統工芸品	×	○※	○
	CD・ビデオレンタル	×	○	○
車	ガソリンスタンド	×	○	○
	駐車場	×	○	○
	プリモ店	×	○	○
	ベルノ店	×	○	○
	クリオ店	×	○	○
	オートテラス	×	○	○
	交通教育センター	×	○	○
	カー用品店	×	○	○
	JAF（ジャフ）	×	×	×
	交通情報センター	×	×	×
	運転免許センター	×	○	○

※ ルート沿いの施設を探すときは、操作できません。

カテゴリ	コマンド	都道府県名	周辺検索	履歴
交通施設	JR駅(ジェイアール駅)	○	○	○
	私鉄駅	○	○	○
	地下鉄駅	○	○	○
	空港	○	○	○
	港	○	○	○
	フェリーターミナル	○	○	○
	道の駅	○	○	○
	IC(インターチェンジ)	○	○※	○
	SA・PA(サービスエリア・パーキングエリア)	○	○※	○
観光・宿泊	ホテル	○	○	○
	ビジネスホテル	○	○	○
	旅館	○	○	○
	民宿	○	○	○
	ペンション	○	○	○
	公共の宿	○	○	○
	その他宿泊施設	○	○	○
	温泉	○	○	○
	動物園	○	○	○
	サファリパーク	○	○	○
	植物園	○	○	○
	水族館	○	○	○
	遊園地	○	○	○
	名所・旧跡	○	○	○
	城・城跡	○	○	○
	生物観察スポット	○	○	○
	花の名所	○	○	○
	音の名所	○	○	○

※ ルート沿いの施設を探すときは、操作できません。

カテゴリ	コマンド	都道府県名	周辺検索	履歴
観光・宿泊	星空観察スポット	○	○	○
	ビューポイント	○	○	○
	果実狩り	○	○	○
	観光スポット	○	○	○
	観光船	○	○	○
	遊覧飛行機	○	○	○
	リフト・ロープウエイ	○	○	○
	海洋・海浜公園	○	○	○
	レジャー公園	○	○	○
	公園・緑地	○	○	○
	キャンプ場	○	○	○
	サーキット場	○	○	○
	オフロード場	○	○	○
	MTB(マウンテンバイク)	○	○	○
	サイクリングコース	○	○	○
	フィールドアーチェリー	○	○	○
	クロカン・スノシュー	○	○	○
	スノーモービル	○	○	○
	マリンスポーツ	○	○	○
	マリーナ・ヨットハーバー	○	○	○
	釣り場	○	○	○
	ボーリング場	○	○	○
	映画館	○	○	○
	シネマコンプレックス	○	○	○
	ゲームセンター	○	○	○
	競馬場・WINS(ウインズ)	○	○	○
	競艇・競輪・オートレース場	○	○	○
	サウナ・健康センター	○	○	○
	その他レジャー施設	○	○	○

カテゴリ	コマンド	都道府県名	周辺検索	履歴
文化施設	美術館	○	○	○
	博物館	○	○	○
	資料館	○	○	○
	図書館	○	○	○
	ホール・劇場	○	○	○
	天文台	○	○	○
	プラネタリウム	○	○	○
	神社	○	○	○
	寺	○	○	○
	教会	○	○	○
	その他文化施設	○	○	○
スポーツ施設	運動公園	○	○	○
	陸上競技場	○	○	○
	野球場	○	○	○
	体育館	○	○	○
	武道館	○	○	○
	テニスコート	○	○	○
	ゴルフ場	○	○	○
	ゴルフ練習場	○	○	○
	スキー場	○	○	○
	スケート場	○	○	○
	プール	○	○	○

カテゴリ	コマンド	都道府県名	周辺検索	履歴
公共施設	役所	×	○	○
	裁判所	×	○	○
	法務局	×	○	○
	税務署	×	○	○
	保健所	×	○	○
	社会保険事務所	×	○	○
	大使館・領事館	×	○	○
	警察署	×	○	○
	病院	×	○	○
	トイレ	×	○	○
	マスコミ	×	○	○
	都市銀行	×	○	○
	地方銀行	×	○	○
	信用金庫	×	○	○
	その他金融機関	×	○	○
	郵便局	×	○	○
	大学・短大	×	○	○
	高校・高専	×	○	○
	中学校	×	○	○
	小学校	×	○	○
	幼稚園・保育園	×	○	○
	その他学校	×	○	○
	その他公共施設	×	○	○
その他施設	冠婚葬祭	×	○	○
	住宅展示場	×	○	○

■その他

操作内容	コマンド	簡単操作モード
簡単操作モードに切り換える	簡単操作モード	×
標準操作モードに切り換える	標準操作モード	○
燃費情報画面を表示する	燃費情報	○
スクリーン画面を表示する	スクリーン	×
音声メモで録音する	音声メモ録音	○
音声メモを再生する	音声メモ読上げ	○
時計を表示する／消す	時計表示	○
時刻をサマータイムにする／しない	サマータイム	○
時計表示を12時間制にする／24時間制にする	時間表示	×
音声操作ガイドを表示する	音声操作ガイド	○

お問い合わせ、ご相談は、お買い求めの販売店もしくは全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

フリーダイヤル　0120-112010
（イイフレアイオ）

本田技研工業株式会社　お客様相談センター
受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00
〒107-8556　東京都港区南青山2-1-1

所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、
Honda 販売店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」
をご覧ください。

30SFYB00
00X30-SFY-B001

ⓃⓎ 500.2005.08.4